


Panasonic®

取扱説明書 CATVデジタル セットトップボックス 品番 TZ-DCH2000



番組を見る

P.44～

内蔵ハードディスクで
録画する

P.56～

録画した番組を再生する

P.60

録画予約する

P.72～

メニュー画面一覧

P.122

故障かな!?

P.124

上手に使うって上手に節電

- このたびは、ケーブルテレビ局にご加入くださいます、まことにありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(P.4～7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



チャンネル設定

選択/決定ボタン

操作一覧

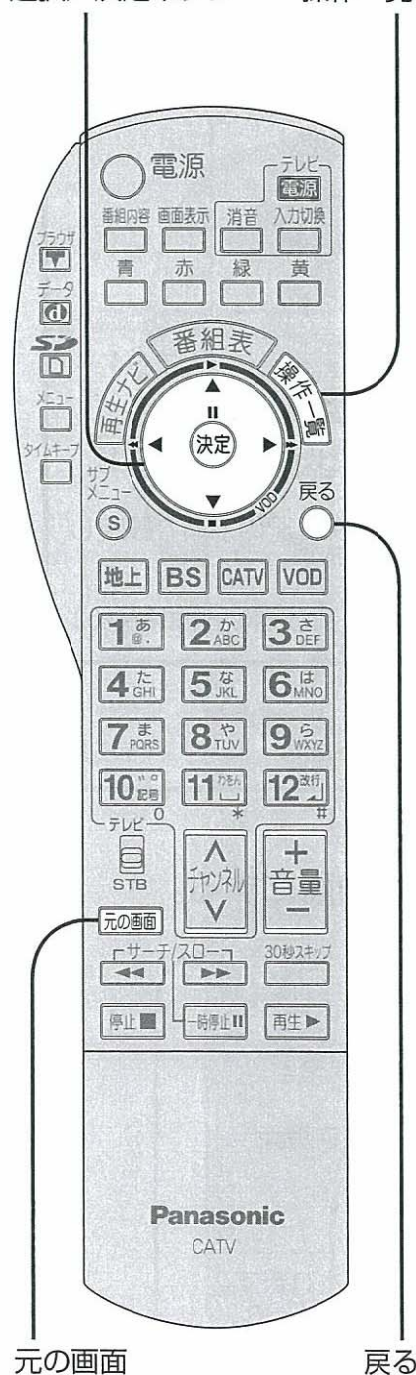

元の画面

戻る

1 「操作一覧」を押す



2 「設定する」を選び、決定する



操作一覧	
🔍	番組を探す
🕒	予約する
🔧	機器を操作する
📄	情報を見る
⚙️	設定する

3 「設置設定」を選び、決定する



⚙️	システム設定
⚙️	設置設定
🔧	接続機器関連設定
🔄	自動更新設定
🔄	設定リセット

3秒以上押す

4 「チャンネル設定」を選び、決定する



設置設定 1 / 2	
📺	チャンネル設定
📍	地域設定
☎️	電話設定
📶	C-CASカードテスト
📶	B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する



チャンネル設定	
📺	地上デジタル
📺	BS
📺	CS1
📺	CS2

改めて自動で
チャンネル
設定する

初期スキャン

地上デジタル放送
の受信チャンネル
が変わったとき

受信できる局
を自動で追加

再スキャン

自動で設定した
チャンネル設定を
修正したい
とき

マニュアル

①「初期スキャン」を選び、決定する



設定方法選択

設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を送信していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



- 自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
※今までの設定は全てリセットされます。

② お住まいの地域を選び、決定する



地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
消去されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択 変更



- 10分程度、かかる場合があります。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



- 修正したいときは
(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

①「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択

設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を送信していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



- 10分程度、かかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



- 修正したいときは
(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

①「マニュアル」を選び、決定する



設定方法選択

設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を送信していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

③ ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選ぶ

④ ◀▶で「CH」の項目を選び、▲▼で修正(変更)する

⑤ 戻るを押して「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



②「修正」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



⑥ 確認画面で「はい」を選び、決定する

- 設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいときは

- ➡ (1)「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(戻る
○ で1つ前の画面、
元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)